

## KIT MOBILE AD INCASSO DA ASSEMBLARE PER POMPE DI CALORE

### Avvertenze

- ⚠ Questa istruzione è parte integrante del libretto dell'apparecchio sul quale viene installato. A tale libretto si rimanda per le avvertenze generali e per le regole fondamentali di sicurezza.
- ⚠ Seguire le sequenze riportate nei vari paragrafi per un rapido e corretto montaggio dei componenti.
- ⚠ L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato e dotato dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale.

### Composizione della fornitura

L01056II - Kit mobile ad incasso

Il kit mobile ad incasso per installazione ad incasso è composto di:


- 1 schienale
- 4 pannelli laterali
- 2 ante

- 1 staffa orizzontale di rinforzo
- 31 viti di fissaggio
- 3 bulloni M6
- 12 rivetti


- ⚠ Il kit ad incasso arriva smontato, da assemblare in fase di installazione.

- |    |                                |
|----|--------------------------------|
| 1. | Anta sinistra                  |
| 2. | Pannello laterale sinistro     |
| 3. | Staffa orizzontale di rinforzo |
| 4. | pannello superiore             |
| 5. | Schienale kit mobile incasso   |

- |     |   |
|-----|---|
| 6.  | Pannello laterale destro                      |
| 7.  | Anta destra                                   |
| 8.  | Chiavi  |
| 9.  | Staffa di supporto gruppo di carico idraulico |
| 10. | Pannello inferiore                            |

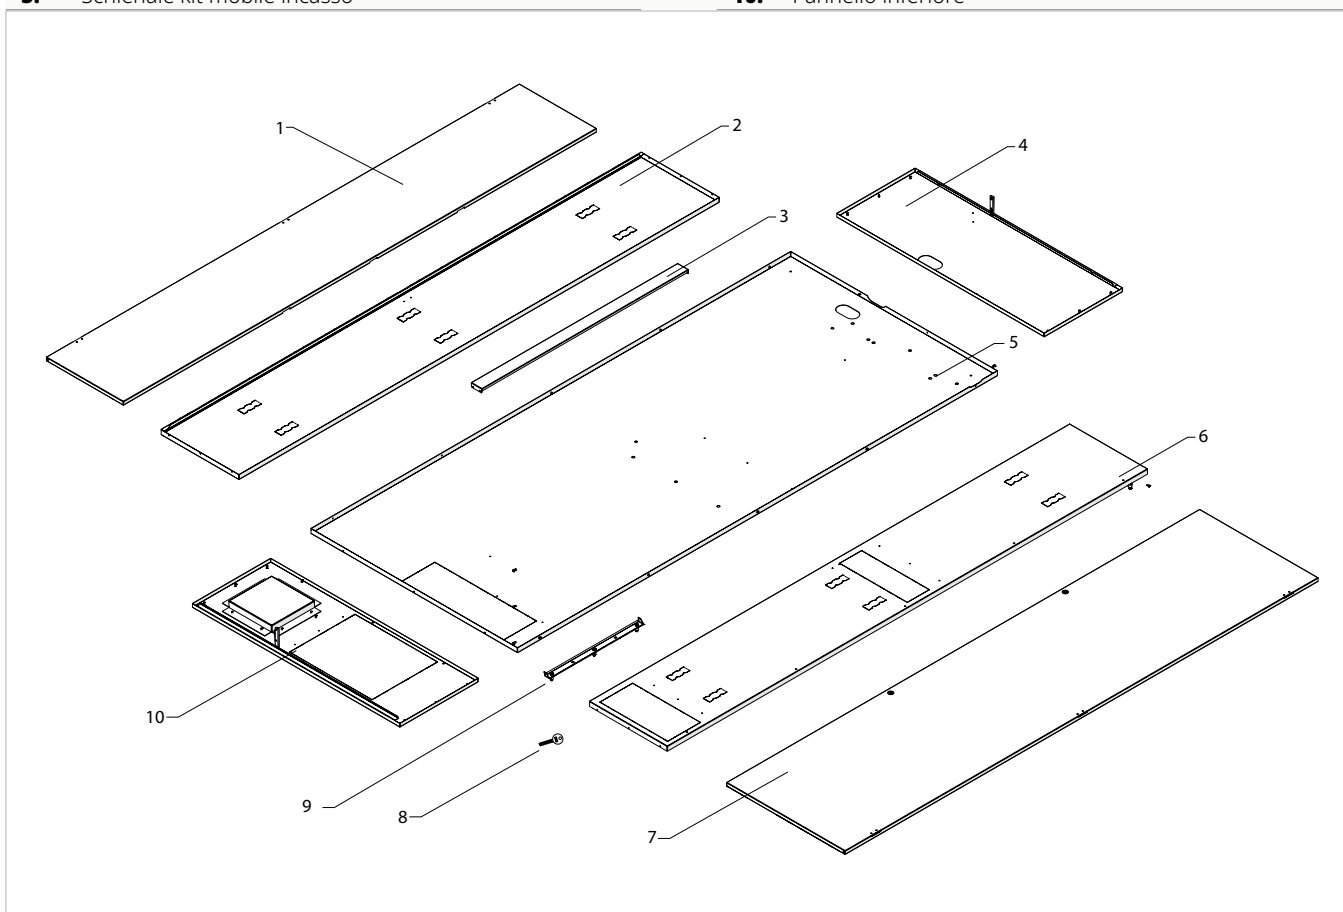

## Dimensioni e pesi mobile ad incasso

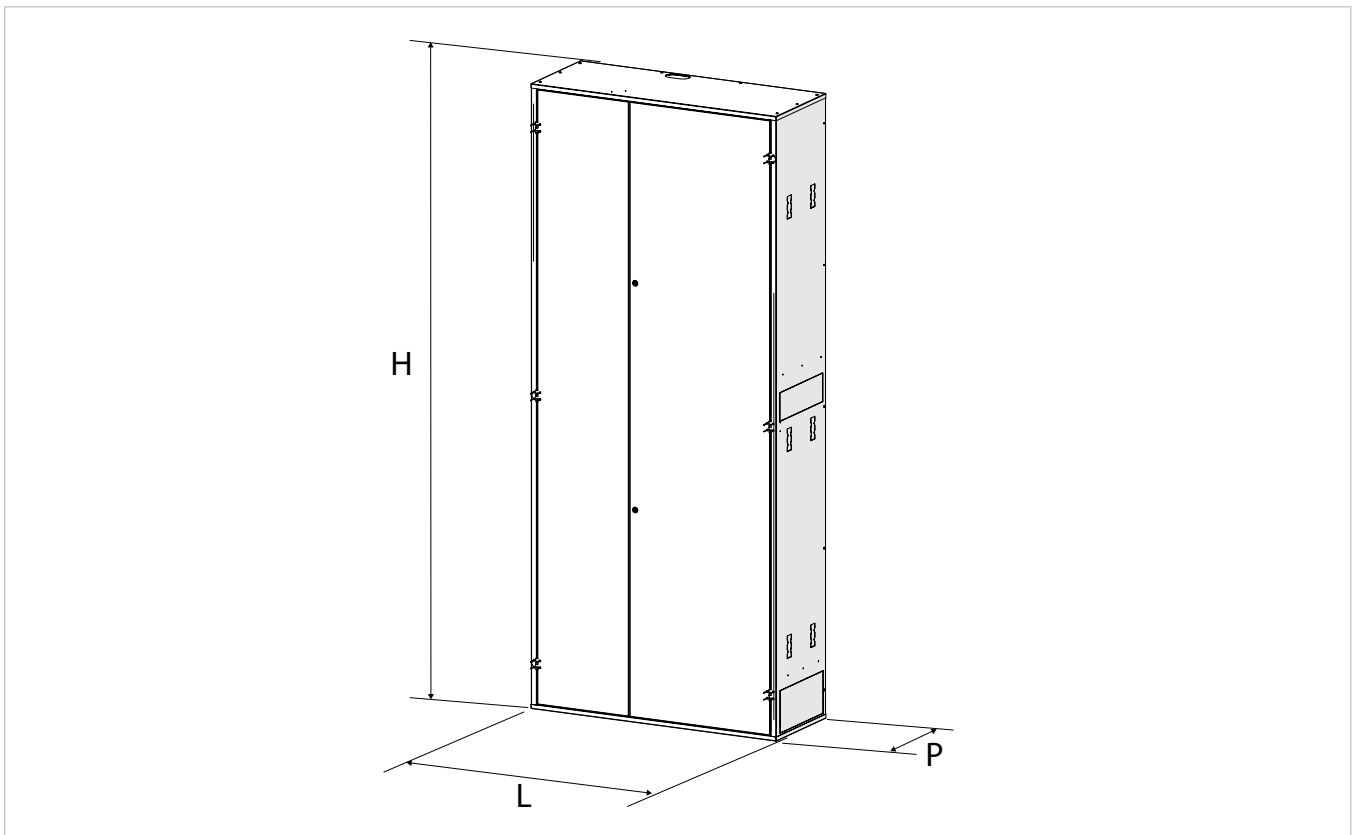

Dimensioni e pesi mobile ad incasso	u.m.	
Larghezza totale	mm	950
Altezza totale	mm	2201
Profondità totale	mm	358
Peso a vuoto	Kg	60,0

## Ricevimento

### Avvertenze preliminari

- ⚠ Al ricevimento dell'imballo verificare che la confezione non sia danneggiata, in caso contrario ritirare la merce con riserva, producendo prove fotografiche di eventuali danni.

### Descrizione della confezione

L'imballo è costituito da materiale adeguato ed eseguito da personale esperto.  
Sotto l'imballo dell'unità è presente un bancale che facilita le operazioni di trasporto e spostamento.  
Le unità vengono consegnate complete ed in perfette condizioni.

## Movimentazione con imballo

### Avvertenze preliminari

- ⚠ L'unità deve essere movimentata solo da personale qualificato, adeguatamente equipaggiato e con attrezzature idonee al peso ed alle dimensioni dell'apparecchio.
- ⚠ Prima di ogni operazione di movimentazione dell'unità, verificare la capacità di sollevamento dei macchinari utilizzati rispettando le indicazioni riportate sugli imballi.

- ⚠ Quando il carico è sollevato da terra, restar lontani dall'area sottostante e circostante.
- ⚠ Se viene utilizzato un carrello elevatore, inforcare il basamento nelle apposite aperture.
- ⚠ Evitare situazioni pericolose nel caso si utilizzi un montacarichi per sollevare l'apparecchio.

## Modalità di movimentazione

La movimentazione del prodotto può essere effettuata:

- mediante un muletto o transpallet adeguato al peso

**⚠** Utilizzare un bilancino per evitare che la pressione delle cinghie danneggi l'unità.

## Immagazzinamento

### Avvertenze preliminari

- ⚠** L'immagazzinamento deve essere eseguito in accordo alle norme nazionali vigenti.
- ⚠** Non capovolgere l'imballo.

### Apparecchio con imballo

Immagazzinare la confezione:

- in luogo asciutto e pulito
- in ambiente chiuso e protetto dagli agenti atmosferici
- isolata dal suolo tramite traversine o pallet

## Disimballaggio

### Avvertenze preliminari

- ⚠** Controllare che tutti i componenti non abbiano subito danni durante il trasporto.
- ⚠** Smaltire i componenti dell'imballo secondo le norme vigenti sullo smaltimento dei rifiuti. Verificare con il Comune di appartenenza le modalità di smaltimento.

**⊖** È vietato disperdere, abbandonare o lasciare alla portata di bambini il materiale dell'imballo (cartone, graffe, sacchetti di plastica, ecc.) in quanto può essere una potenziale fonte di pericolo.

**⊖** È vietato rimuovere l'apparecchio dal pallet con i pannelli estetici e le griglie montati.

### Rimozione dell'imballo

**Per rimuovere l'imballo:**

- trasportare l'apparecchio nella zona di installazione
- tagliare le reggette
- rimuovere l'imballo

**⚠** Verificare la presenza dei singoli componenti. Si trovano a corredo dell'apparecchio, all'interno dell'imballo:

- 1 foglio istruzioni
- viti di fissaggio
- chiavi per apertura kit mobile incasso

### Materiale a corredo

- ⚠** Il kit ad incasso arriva smontato, da assemblare in fase di installazione.

## Movimentazione senza imballo

### Avvertenze preliminari

- ⚠** L'unità deve essere movimentata solo da personale qualificato, adeguatamente equipaggiato e con attrezzature idonee al peso ed alle dimensioni dell'apparecchio.

### Modalità di movimentazione

**Per movimentare:**

- sollevare dalla base dell'imballo

- ⚠** L'unità può essere movimentata manualmente per brevi spostamenti. In questo caso è necessario verificare atten-

tamente che il peso dell'unità non superi quanto previsto dalle normative rispetto al numero di persone impiegate.

- ⚠** Utilizzare un mezzo adatto al peso dell'apparecchio e alla modalità di movimentazione.

## Luogo d'installazione

L'ubicazione dell'apparecchio deve essere stabilita dal progettista dell'impianto o da persona competente in materia e deve tenere conto sia delle esigenze prettamente tecniche, sia di eventuali Legislazioni nazionali/locali vigenti.

La modalità di installazione previste sono:

- ad incasso

### Avvertenze preliminari

- ⚠** Evitare l'installazione dell'unità in prossimità di:
  - ambienti con presenza di gas infiammabili, gas esplosivi
  - ambienti molto umidi (lavanderie, serre, ecc.)
  - ambienti con presenza di atmosfere aggressive
  - irraggiamento solare e prossimità a fonti di calore

- ⚠ Evitare il posizionamento dell'unità a meno di 1 metro da impianti radio e video.
- ⚠ Accertarsi che:
  - il luogo in cui si intende installare l'unità venga scelto con la massima cura al fine di garantire un'adeguata protezione da eventuali urti e possibili conseguenti danni
  - il piano d'appoggio o la parete sia in grado di sostenere il peso dell'apparecchio


- il tratto di pavimento o di parete non interessi elementi portanti della costruzione, tubazioni o linee elettriche
- l'apparecchio venga installato in posizione tale da consentire facilmente la manutenzione

- ⚠ Prevedere:
  - uno scarico un'alimentazione di acqua nelle vicinanze
  - un'alimentazione elettrica conforme nelle vicinanze
  - elementi di fissaggio idonei al tipo di supporto

## Distanze minime di installazione

Le zone di rispetto per il montaggio e la manutenzione dell'apparecchio sono riportate in figura.

- ⚠ Accertarsi che lo spazio sia sufficiente a consentire la rimozione delle pannellature per le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

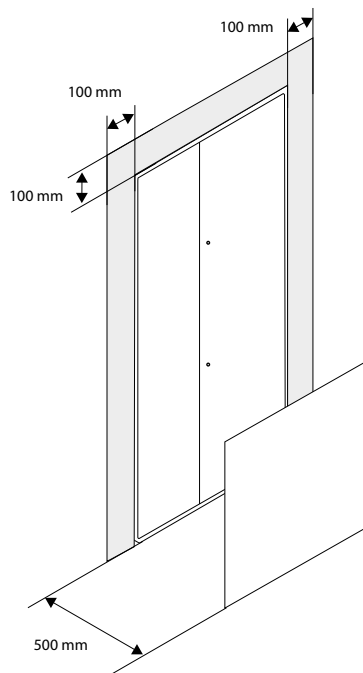

## Posizionamento


### Avvertenze preliminari

- ⚠ Per posizionare l'unità ad incasso sono necessari i seguenti accessori:
  - il kit mobile ad incasso
- ⚠ Verificare che:
  - il tratto di parete non interessi tubazioni o linee elettriche
  - non venga compromessa la funzionalità di elementi portanti
  - la parete sia in grado di sostenere il peso dell'apparecchio

### Predisposizione al posizionamento

Per il posizionamento dell'apparecchio predisporre la parete per l'alloggio del mobile ad incasso.

- A** Asola ingresso tubi kit solare
- B** Pre-trancio predisposto per allacciamento frigo, connessioni elettriche
- C** Pre-trancio predisposto per inserimento allacciamenti idraulici da lato dx
- D** Pre-trancio predisposto per inserimento allacciamenti idraulici dal basso
- 1.** Pannello superiore
- 2.** Pannello inferiore

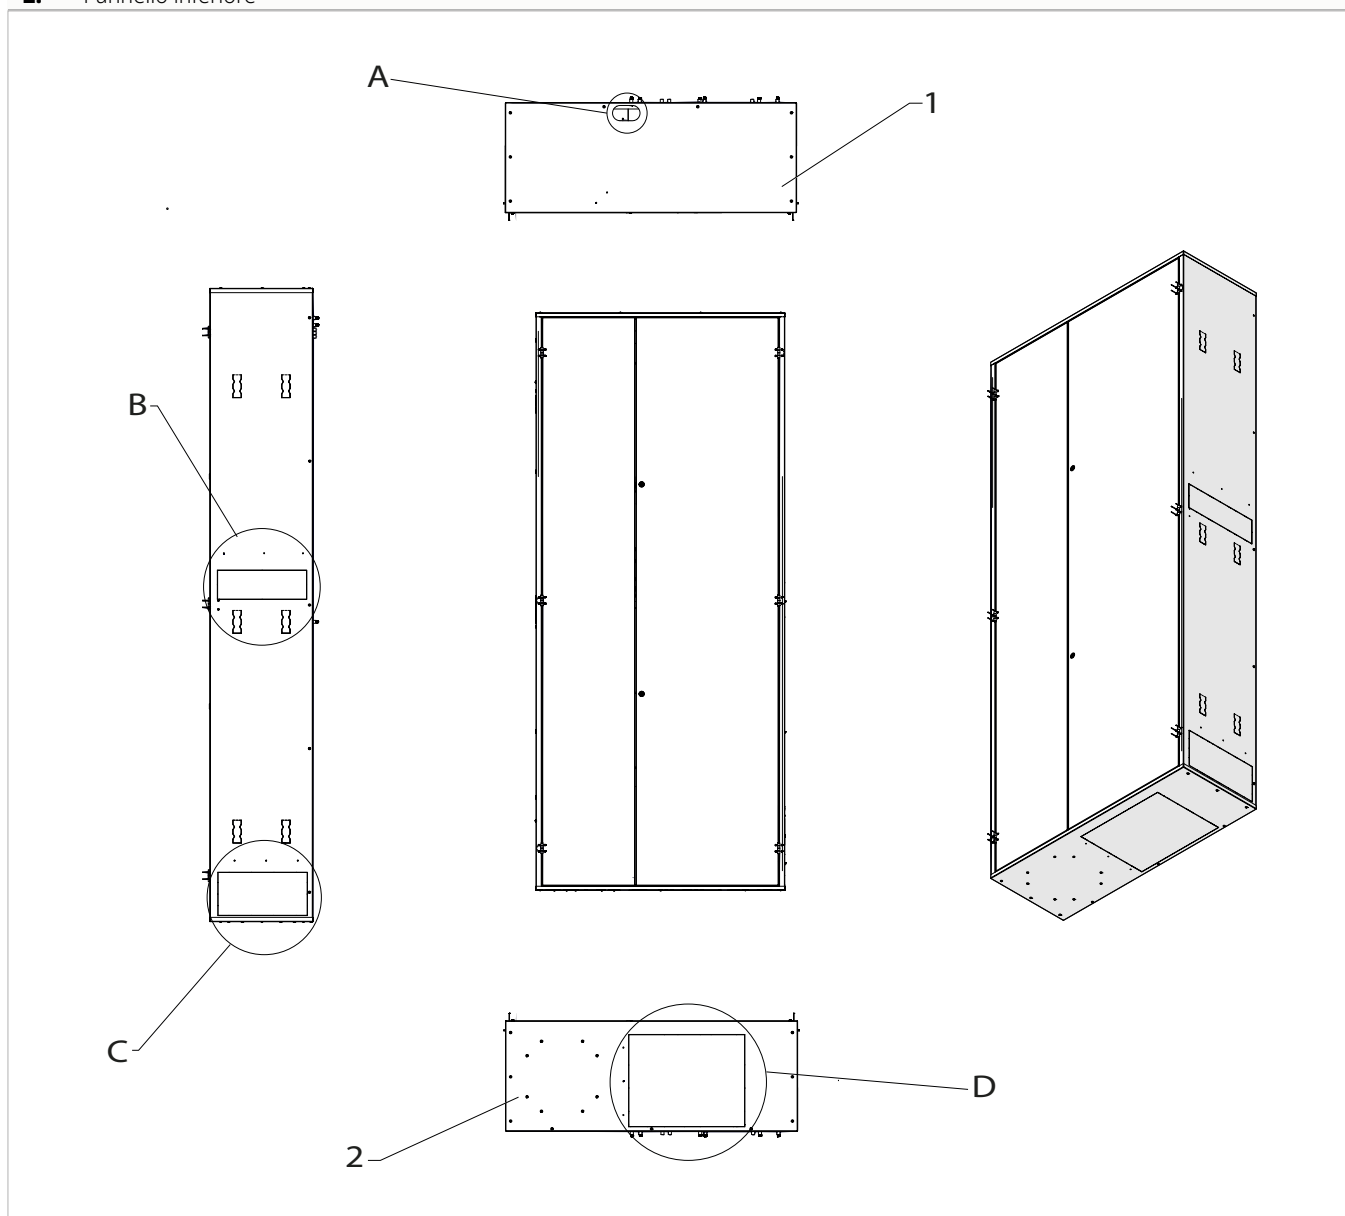


## Assemblaggio componenti

⚠ Il kit ad incasso arriva smontato, da assemblare in fase di installazione.

### Schienale e pannellature

1. Pannello laterale sinistro
2. Pannello laterale destro
3. 10 viti per fissaggio pannelli laterali
4. Pannello superiore
5. Pannello inferiore
6. 17 viti per fissaggio pannelli superiore/inferiore

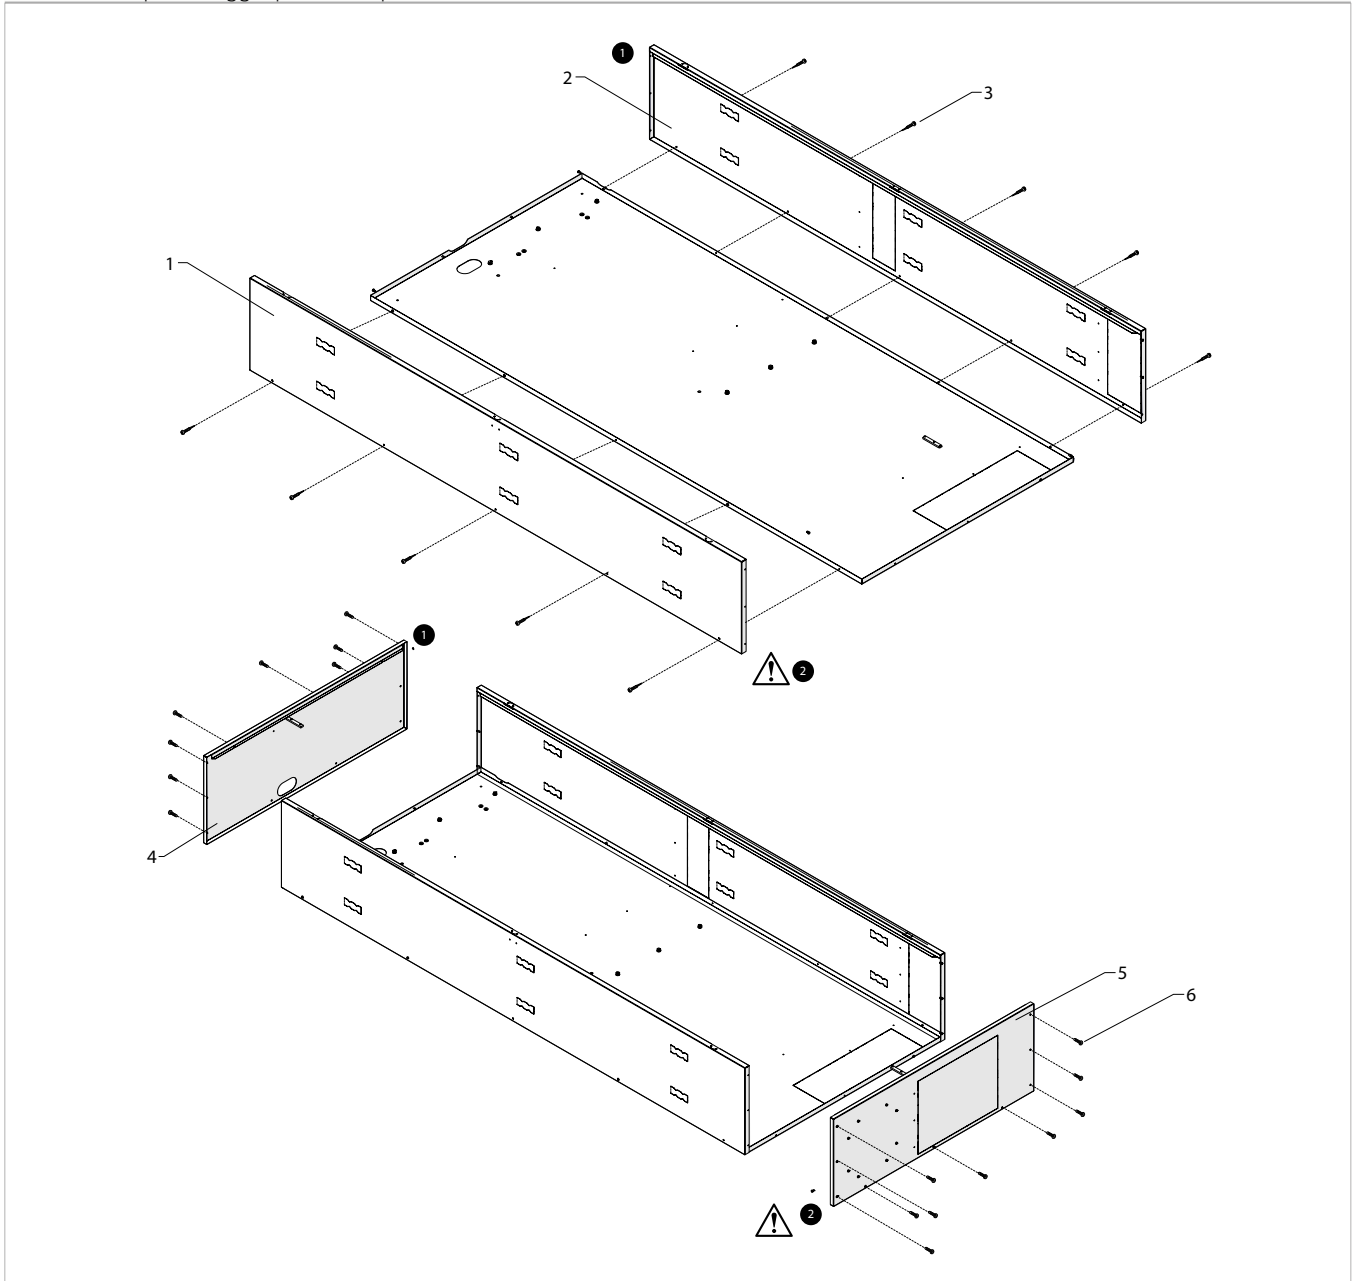


⚠ **I pannelli con le pretranciature vanno fissati nella posizione corretta.**

⚠ Fissare il pannello laterale con le pretranciature sul lato destro del mobile ad incasso.


⚠ Fissare il pannello inferiore con le pretranciature sul lato inferiore del mobile ad incasso.

**Staffa****Staffa di supporto gruppo di carico idraulico**

1. Staffa di supporto gruppo di carico idraulico
2. 3 bulloni M6

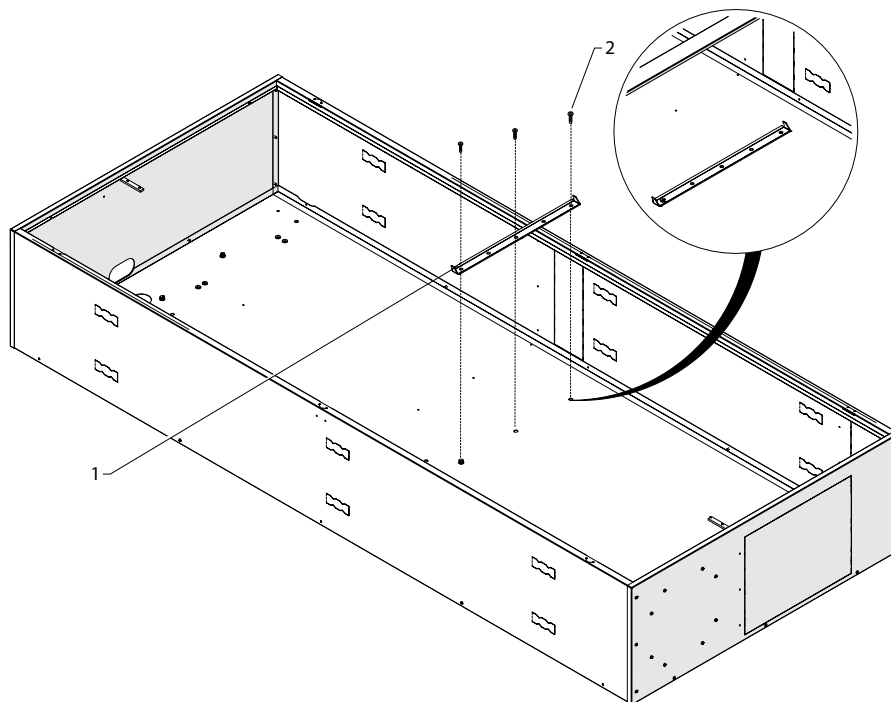
**Staffa orizzontale di rinforzo**

1. Staffa orizzontale di rinforzo
2. 4 viti

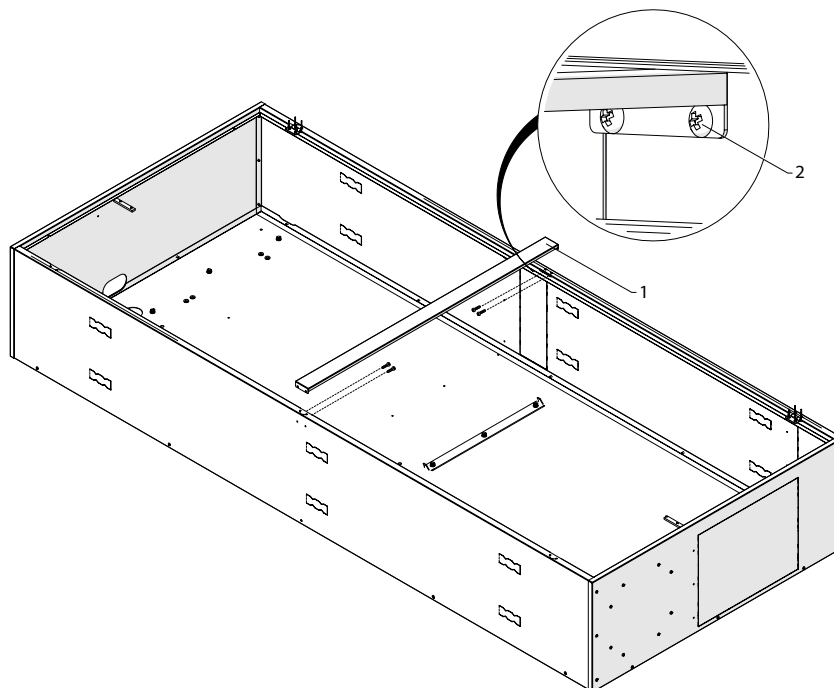


## Ante di apertura

1. Anta destra
2. 12 Rivetti
3. Anta sinistra

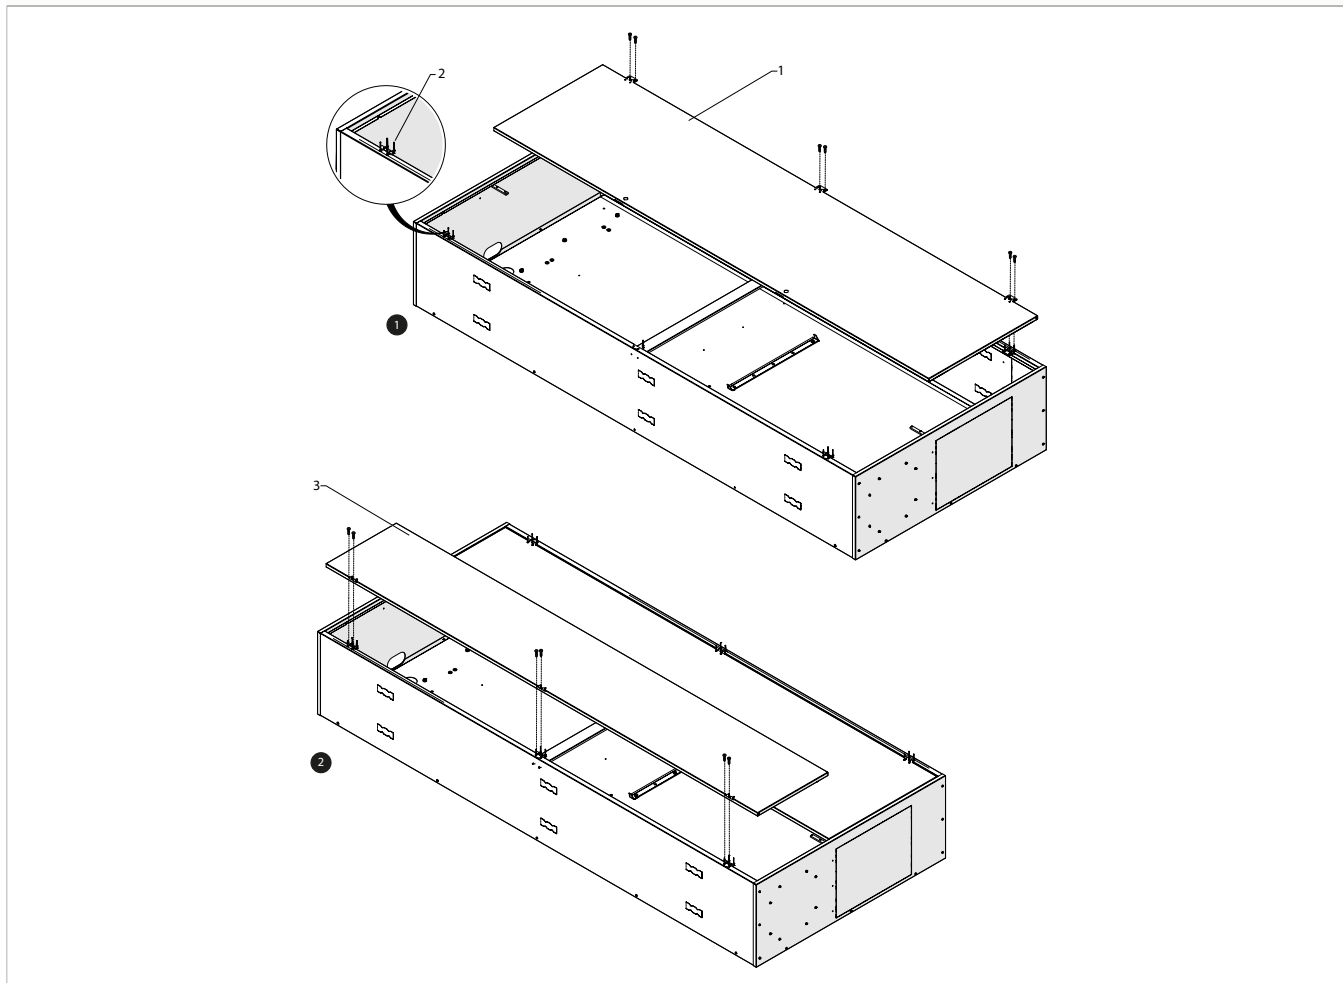

## Kit mobile incasso


1. Alette chiuse
2. Alette aperte

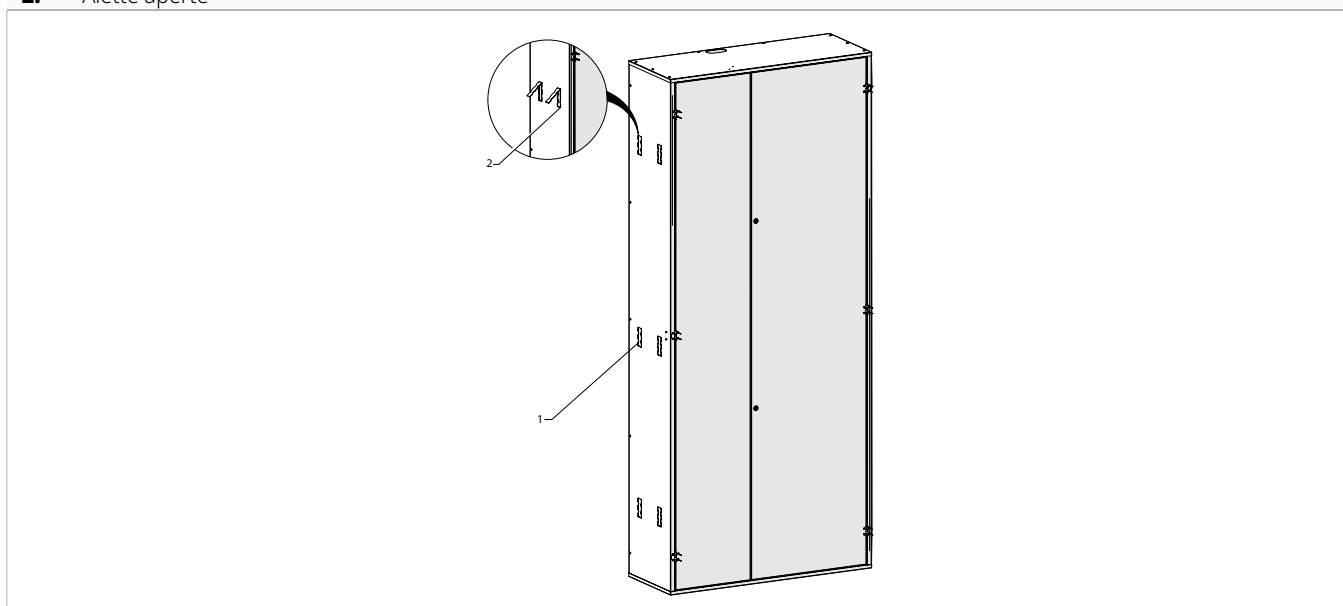



## Installazione mobile ad incasso

1. Kit mobile ad incasso
2. Alette aperte
3. Spazio a parete

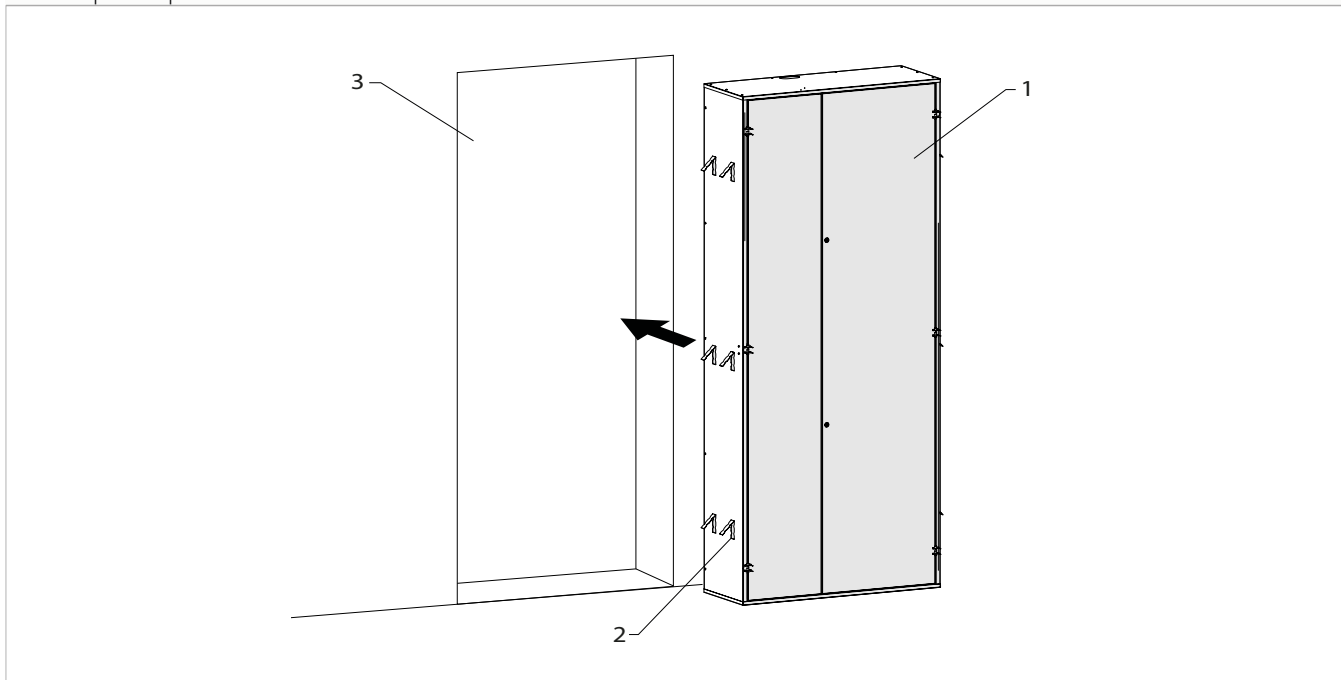

Il kit è installabile nella sola posizione verticale.

Il mobile ad incasso viene fornito di zanche, poste sui fianchi, per ancorare il mobile ad incasso al muro e di una staffa orizzontale di rinforzo per mantenere la stabilità.

- aprire le zanche di ancoraggio
- inserire completamente il mobile ad incasso nell'apposito spazio
- fissare in maniera adeguata il mobile ad incasso alla parete

⚠ Fare attenzione che il mobile ad incasso non si deformi in fase di installazione.

⚠ Rimuovere la staffa orizzontale di rinforzo del mobile ad incasso solo in fase di installazione dei componenti interni.

⚠ Le ante del mobile ad incasso vanno chiuse con la chiave. La chiave da utilizzare è universale.