

## KIT PANNELLO ESTETICO PER INSTALLAZIONE AD INCASSO CON MANDATA LIBERA LC0578/LC0582 E LC0692/LC0696

Questa istruzione è parte integrante del libretto dell'apparecchio sul quale viene installato il KIT. A tale libretto si rimanda per le **AVVERTENZE GENERALI** e per le **REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA**.


**!** L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato e dotato dei necessari **DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**.

**!** Il presente kit è installabile sia in **POSIZIONE VERTICALE CON MANDATA LIBERA ORIZZONTALE** che in **POSIZIONE ORIZZONTALE CON MANDATA LIBERA VERTICALE** (solo versione SLI). Per l'installazione in **POSIZIONE ORIZZONTALE CON MANDATA CANALIZZATA** va acquistato invece uno dei **KIT PANNELLO ESTETICO PER INSTALLAZIONE AD INCASSO A SOFFITTO CON MANDATA CANALIZZATA LC0618/LC0622**.

**!** Prima di eseguire l'installazione dell'apparecchio verificare che all'interno della struttura metallica siano state eseguite le predisposizioni degli attacchi idraulici ed elettrici.

### MONTAGGIO APPARECCHIO:

- Applicare i 3 coibentanti in dotazione alla parte superiore dell'apparecchio;

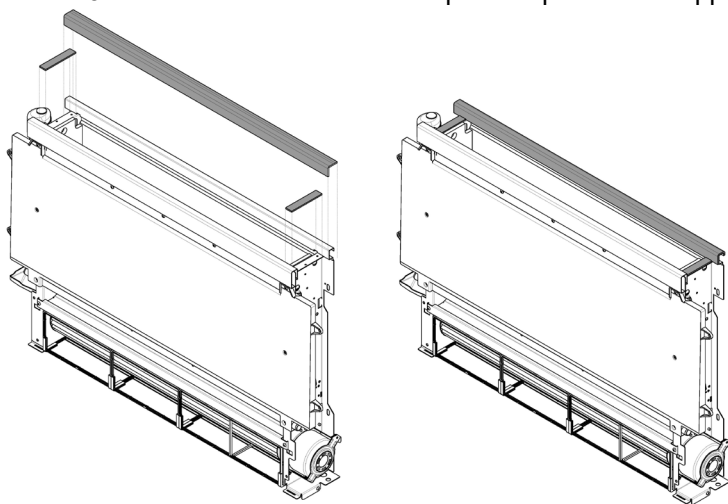


- Eseguire 4 fori Ø 8mm in corrispondenza delle aperture **B** ed infilare i tasselli (2 per ogni staffa) nel muro;

- Montare le 2 staffe di supporto in dotazione all'apparecchio utilizzando le viti e le rondelle in dotazione ai tasselli;

- Verificare il corretto bloccaggio spostando manualmente le staffe verso destra e sinistra, alto e basso;

- Montare l'apparecchio nella struttura metallica verificandone il corretto aggancio sulle staffe e la stabilità.

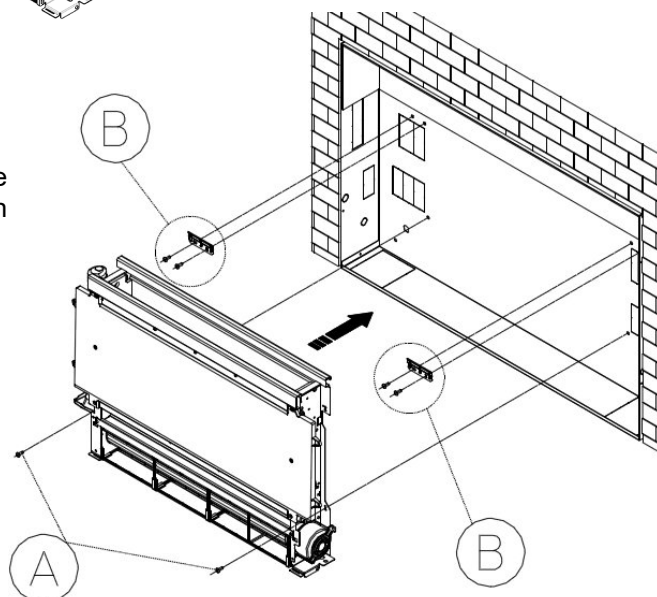


**!** Per la versione orizzontale a soffitto bloccare l'apparecchio attraverso i 2 fori **A** utilizzando le viti e le rondelle in dotazione ai tasselli.

 Prima di procedere al montaggio del kit è necessario smontare i componenti GRIGLIA, BLOCCAFILTRO e FRONTALE svitando le 6 viti di fissaggio presenti nella parte inferiore del FRONTALE.


### **MONTAGGIO CORNICE ESTETICA:**

- Avvicinare la cornice estetica alla struttura ad incasso;
- Posizionarla in modo da renderla aderente alla parete;
- Fissarla lateralmente alla struttura ad incasso con l'ausilio delle 4 viti in dotazione.

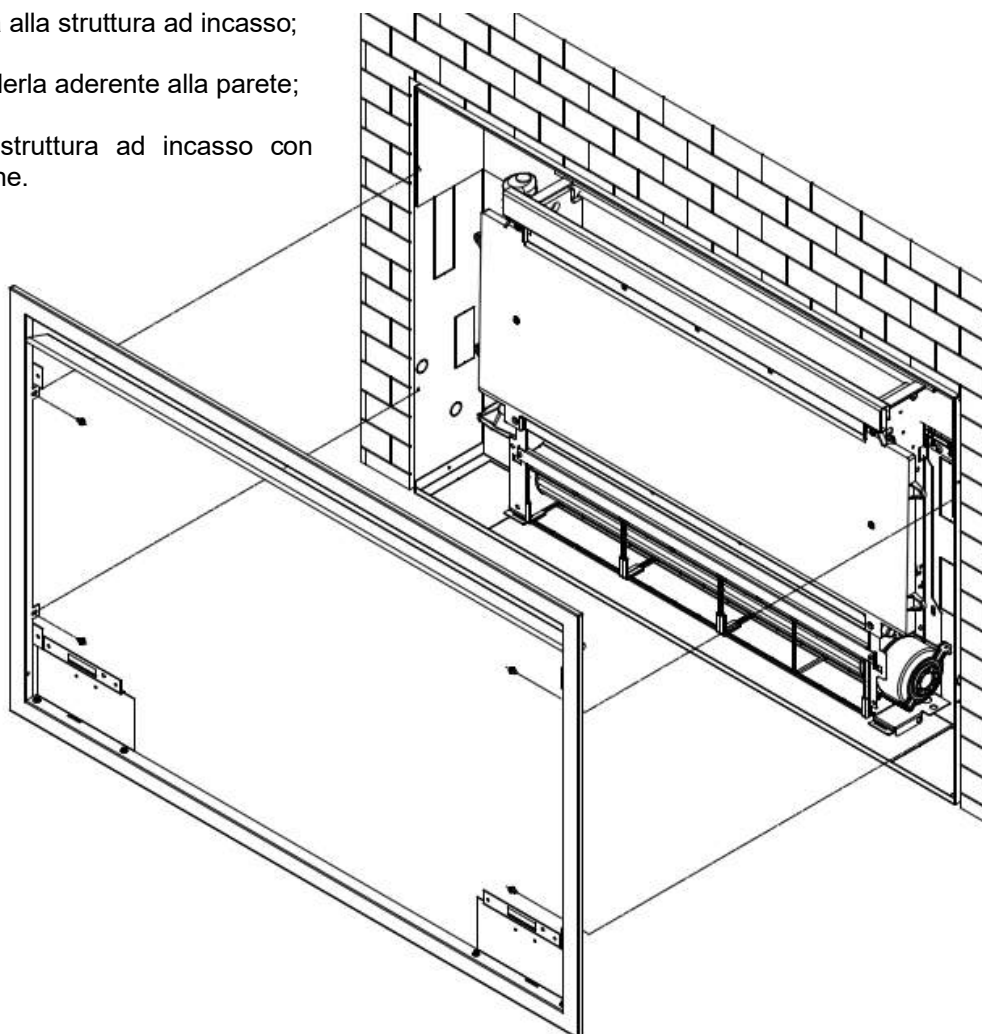


### **MONTAGGIO FRONTALE ESTETICO E BLOCCAFILTRO:**

- Avvicinare il pannello frontale alla struttura ad incasso;
- Fare in modo che la parte superiore del frontale si agganci alle linguette presenti sulla cornice;

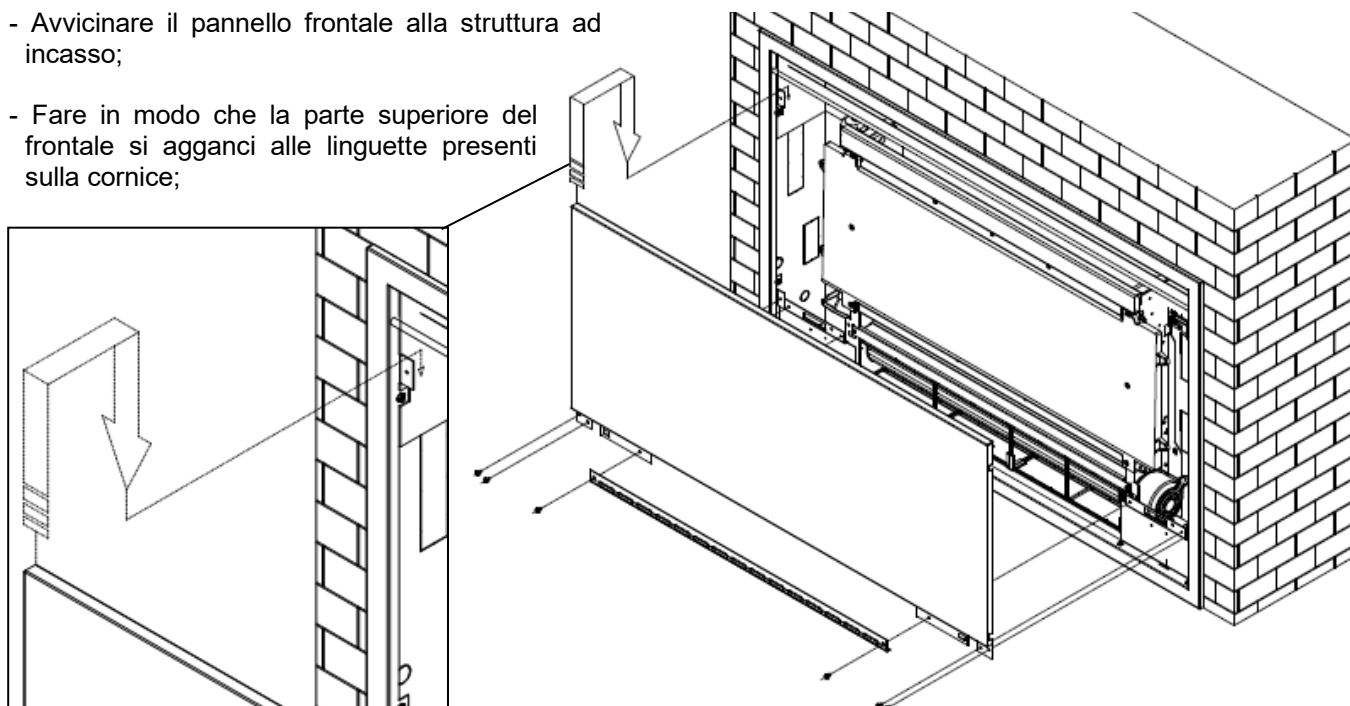

- Montare la traversa BLOCCAFILTRO e fissare il frontale riavvitando le 6 viti precedentemente smontate dalla parte inferiore del pannello.

## MONTAGGIO GRIGLIA INFERIORE:

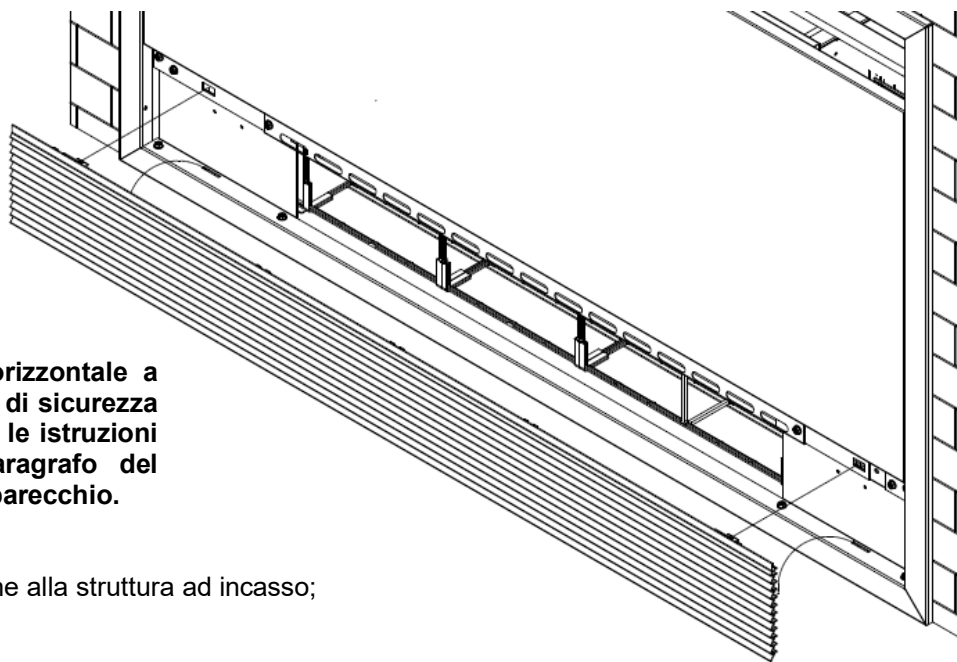


**!** In caso di installazione orizzontale a soffitto montare i sostegni di sicurezza griglia anteriore seguendo le istruzioni riportate nell'apposito paragrafo del libretto in dotazione all'apparecchio.


- Avvicinare la griglia d'aspirazione alla struttura ad incasso;
- Infilare le due linguette nelle apposite asole della parte inferiore della cornice;
- Chiudere la griglia facendola ruotare fino al bloccaggio dei dentini superiori.


## PULIZIA DEL FITRO A RETE:

- Smontare la griglia anteriore sollevandola leggermente;

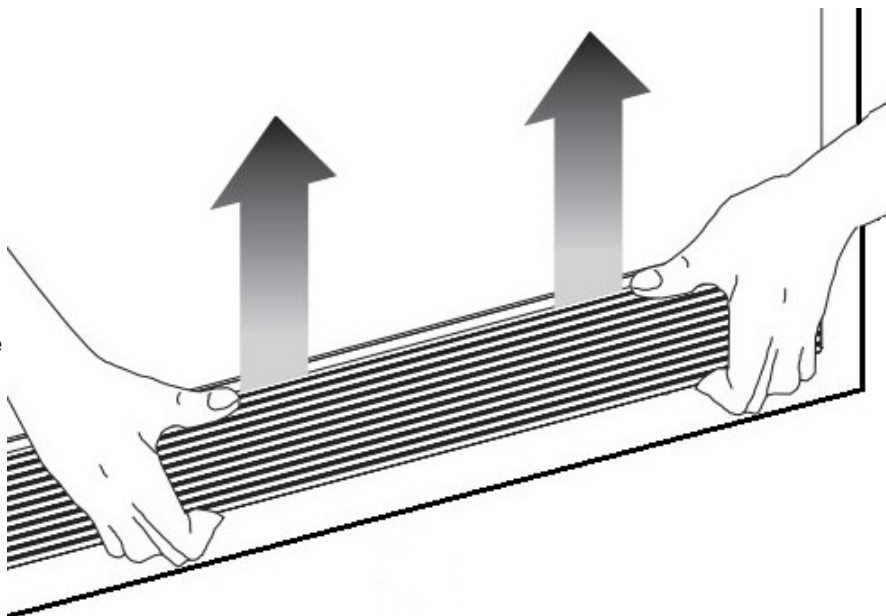

- Ruotarla fino alla completa uscita dalla sua sede;

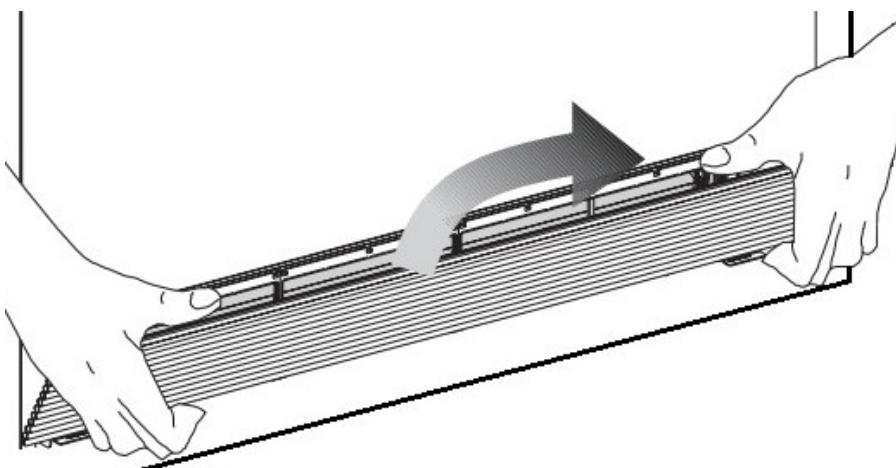


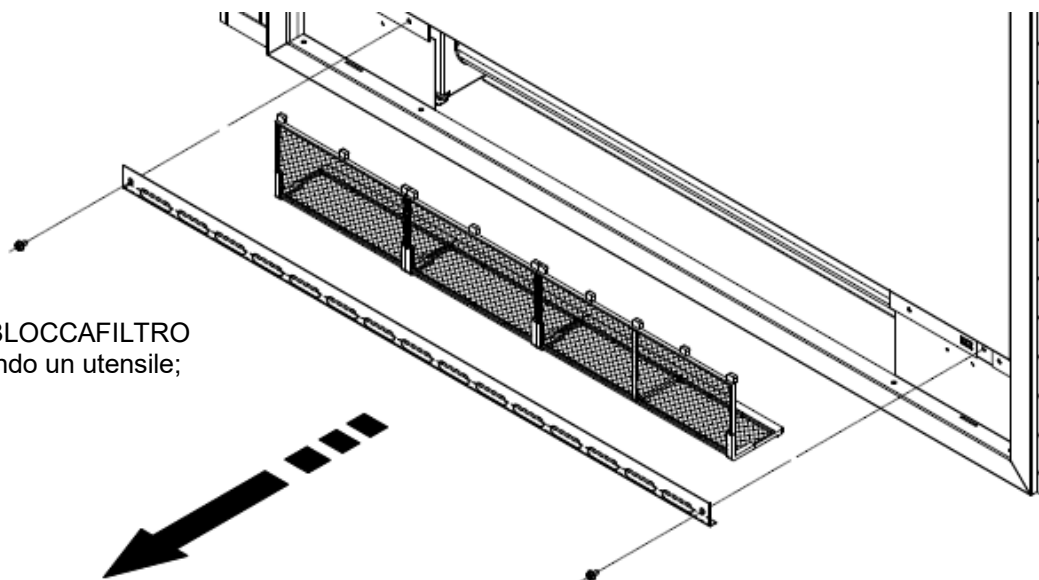

- Smontare la traversa BLOCCAFILTRO svitando le 2 viti utilizzando un utensile;

- Estrarre i filtri in senso orizzontale verso l'esterno e procedere alle operazioni di pulizia come riportato nelle istruzioni per la manutenzione messe a corredo dell'apparecchio;

- Riposizionare i filtri prestando particolare attenzione ad infilare il lembo inferiore (B) nella sua sede (C);

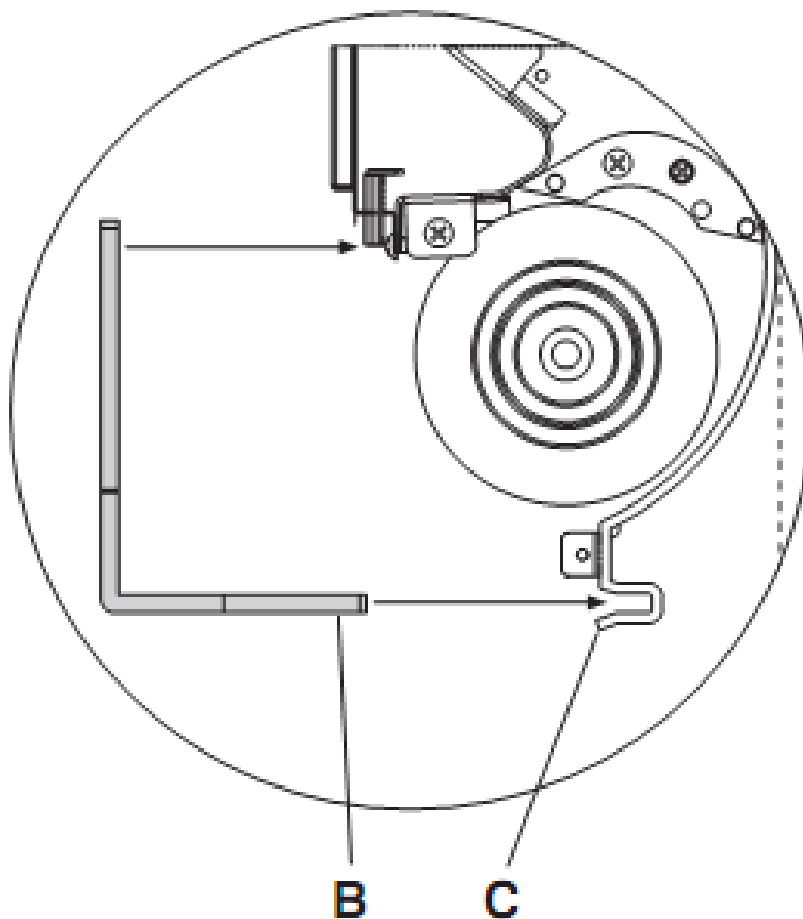

**!** Rimontare la traversa BLOCCAFILTRO fissandola con le 2 viti precedentemente smontate in modo da garantire la sicurezza dell'apparecchio.

- Richiudere la griglia facendola ruotare fino al bloccaggio dei dentini superiori.