

## KIT PANNELLO ESTETICO PER INSTALLAZIONE AD INCASSO A SOFFITTO CON MANDATA CANALIZZATA LC0618/LC0622

Questa istruzione è parte integrante del libretto dell'apparecchio sul quale viene installato il KIT. A tale libretto si rimanda per le **AVVERTENZE GENERALI** e per le **REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA**.

 L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato e dotato dei necessari **DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**.

 Il kit è installabile solo in **POSIZIONE ORIZZONTALE CON MANDATA CANALIZZATA**. Per l'installazione in **POSIZIONE VERTICALE O ORIZZONTALE CON MANDATA LIBERA** va acquistato invece uno dei **KIT PANNELLO ESTETICO PER INSTALLAZIONE AD INCASSO CON MANDATA LIBERA LC0578/LC0582**.

 Prima di eseguire l'installazione dell'apparecchio verificare che all'interno della struttura metallica siano state eseguite le predisposizioni degli attacchi idraulici ed elettrici.

### MONTAGGIO APPARECCHIO NELLA STRUTTURA METALLICA FISSATA DIRETTAMENTE AL SOFFITTO :


- In corrispondenza delle aperture **A** e **B** devono essere presenti dei tasselli  $\varnothing$  8mm installati al momento del montaggio della struttura metallica. Montare le 2 staffe di fissaggio in dotazione all'apparecchio e bloccarle attraverso i 4 fori **A** utilizzando le viti e le rondelle in dotazione ai tasselli ;

- Verificare il corretto bloccaggio spostando manualmente le staffe verso destra e sinistra, alto e basso ;

- Montare l'apparecchio nella struttura metallica e agganciarlo alle staffe ;

- Bloccare l'apparecchio attraverso i 2 fori **B** utilizzando le viti e le rondelle in dotazione ai tasselli ;

- Verificare la stabilità dell'apparecchio.

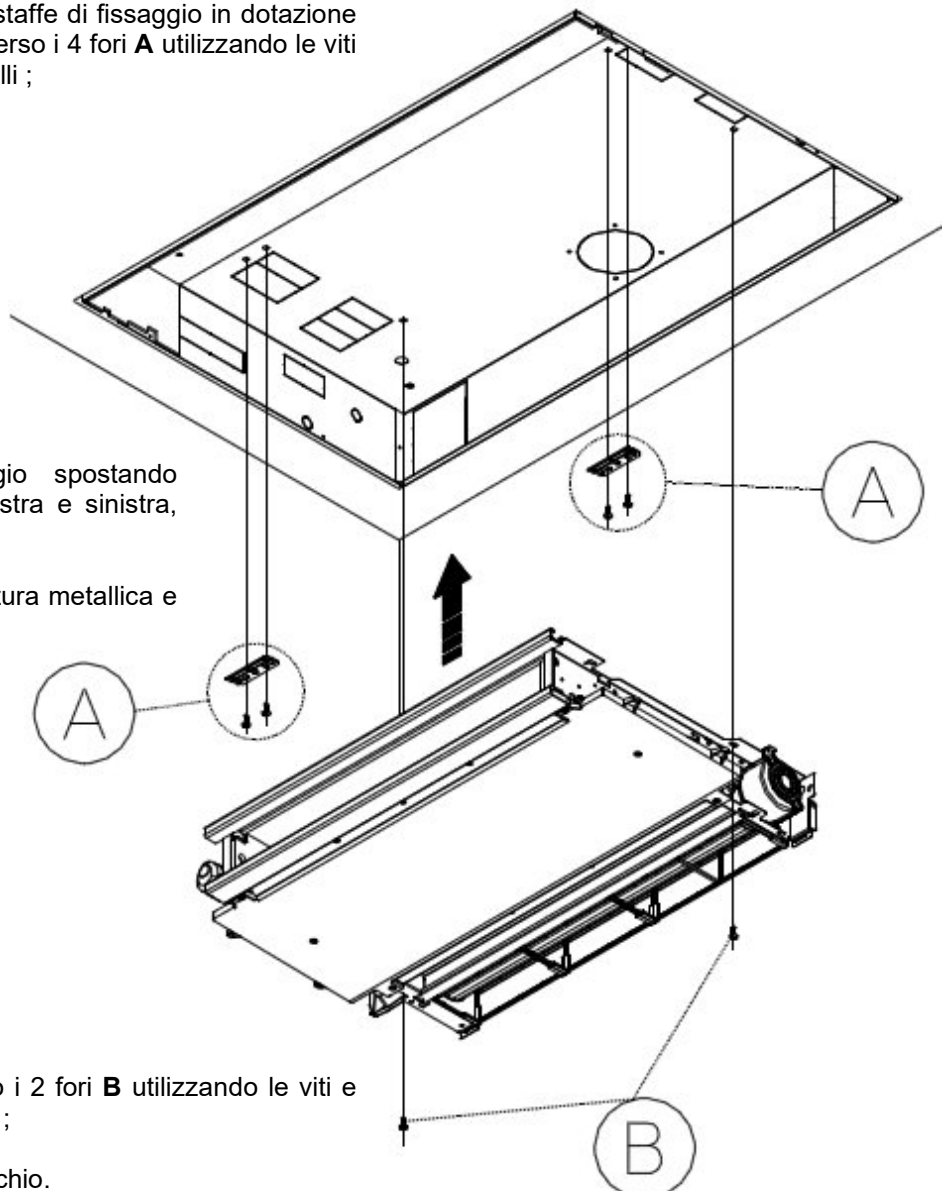


## MONTAGGIO APPARECCHIO NELLA STRUTTURA METALLICA FISSATA CON DEGLI ANCORAGGI STACCATI DAL SOFFITTO :

- Sulla struttura metallica, in corrispondenza delle aperture **A** e **B**, devono essere presenti dei DADI IN GABBIA M6 installati al momento dell'installazione della struttura stessa. Montare le 2 staffe di fissaggio in dotazione all'apparecchio e bloccarle attraverso i 4 fori **A** utilizzando le viti M6, le rondelle elastiche Grower e le rondelle in dotazione ai KIT INSTALLAZIONE AD INCASSO L00568 / L00572 ;

- Verificare il corretto bloccaggio spostando manualmente le staffe verso destra e sinistra, alto e basso ;
- Montare l'apparecchio nella struttura metallica e agganciarlo alle staffe ;


- Bloccare l'apparecchio attraverso i 2 fori **B** utilizzando le viti M6, le rondelle elastiche Grower e le rondelle in dotazione ai KIT INSTALLAZIONE AD INCASSO L00568 / L00572 ;

- Verificare la stabilità dell'apparecchio.

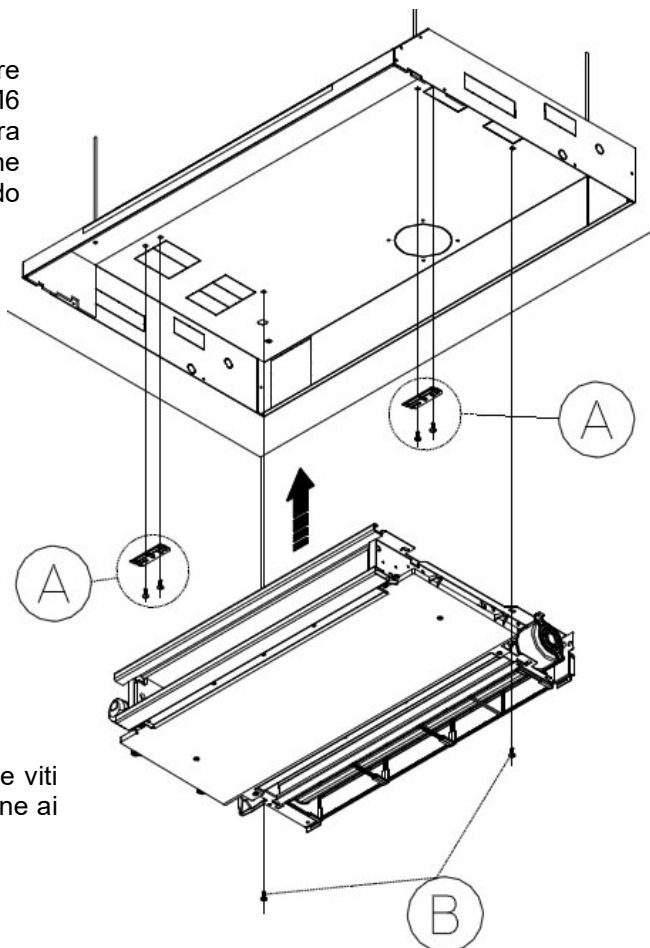

## MONTAGGIO KIT CANALE MANDATA ARIA TELESCOPICO DB0160/DB0164 ;

- Infilare il canale aria telescopico nell'apertura della struttura metallica ;
- Fissare il canale all'apparecchio utilizzando le viti ed i dadi M3 in dotazione.

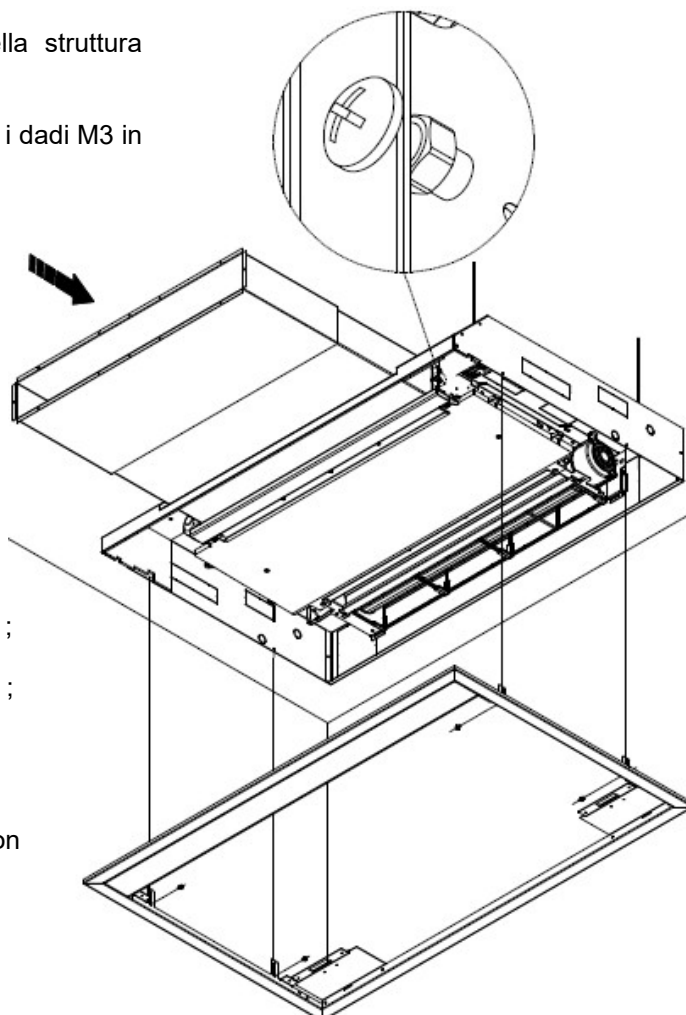


## MONTAGGIO CORNICE ESTETICA :

- Avvicinare la cornice estetica alla struttura ad incasso ;
- Posizionarla in modo da renderla aderente alla parete ;
- Fissarla lateralmente alla struttura ad incasso con l'ausilio delle 4 viti autofilettanti in dotazione.

## MONTAGGIO FRONTALE ESTETICO :

- Avvicinare il pannello frontale alla struttura ad incasso ;
- Fare in modo che la parte superiore del frontale si agganci alle linguette presenti sulla cornice ;

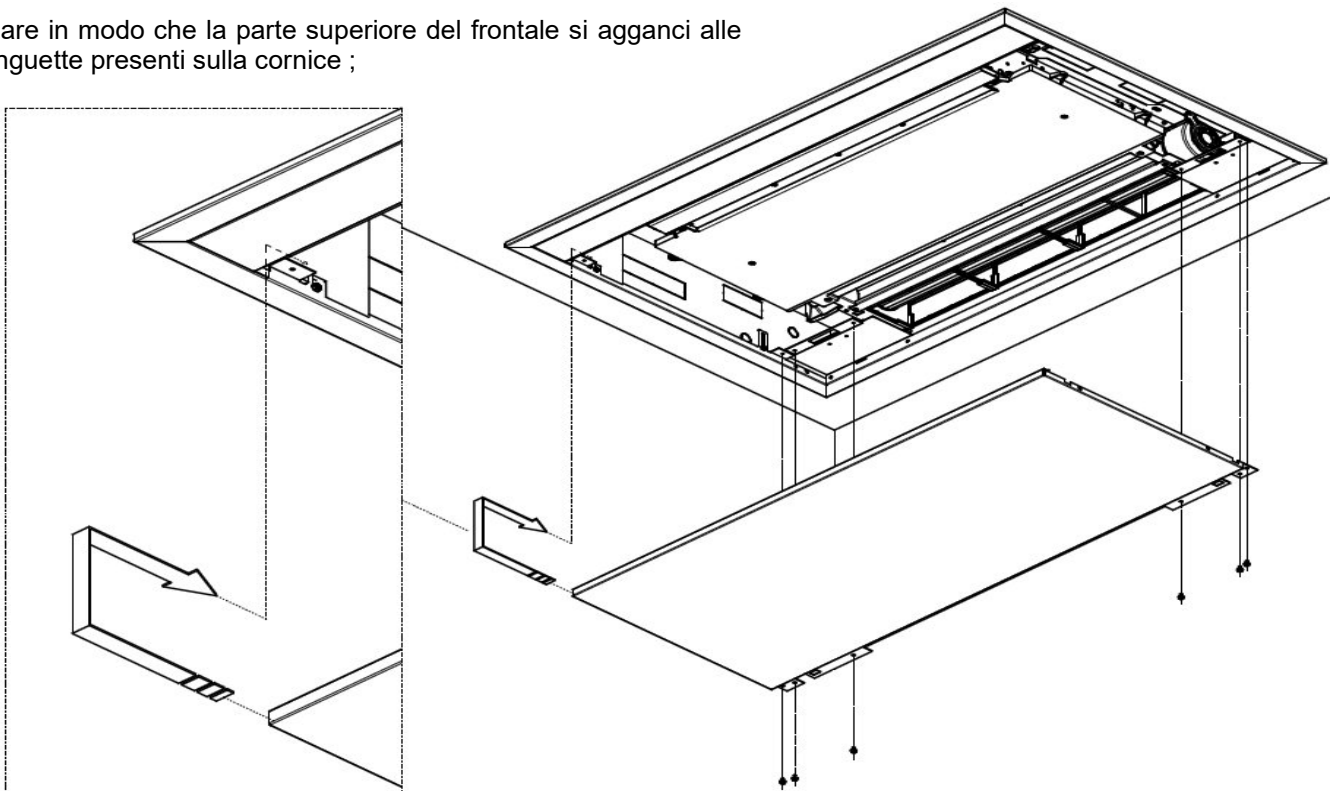


- Avvitare la parte inferiore del pannello utilizzando le 6 viti autofilettanti in dotazione.


## MONTAGGIO GRIGLIA ASPIRAZIONE :

**!** Montare i sostegni di sicurezza griglia anteriore seguendo le istruzioni riportate nell'apposito paragrafo del libretto in dotazione all'apparecchio.

- Avvicinare la griglia d'aspirazione alla struttura ad incasso ;
- Infilare le due linguette nelle apposite asole della parte inferiore della cornice ;
- Chiudere la griglia facendola ruotare fino al bloccaggio dei dentini superiori.


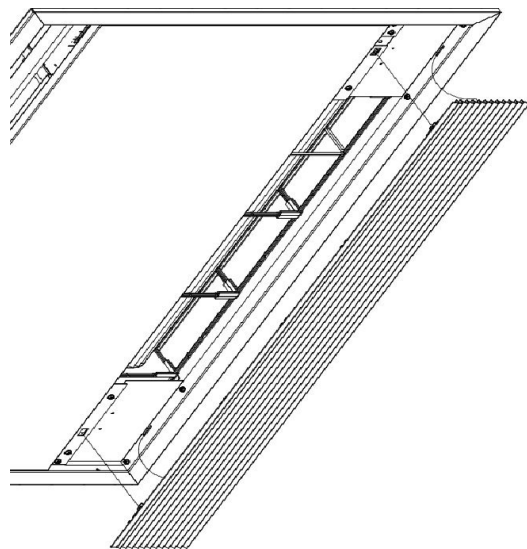


- E' possibile bloccare meccanicamente la griglia per evitare che erroneamente sia aperta, utilizzando gli inserti filettati e le viti in plastica che trovate a corredo. Inserire gli inserti negli appositi fori del pannello frontale, fissare la griglia e bloccarla tramite le viti che trovate a corredo.

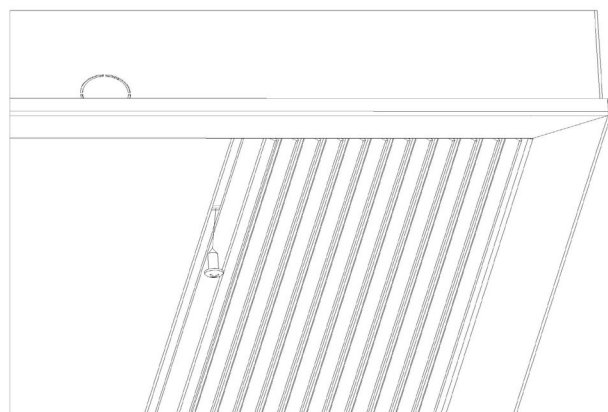



## PULIZIA DEL FITRO A RETE :

- Smontare la griglia anteriore sollevandola leggermente ;

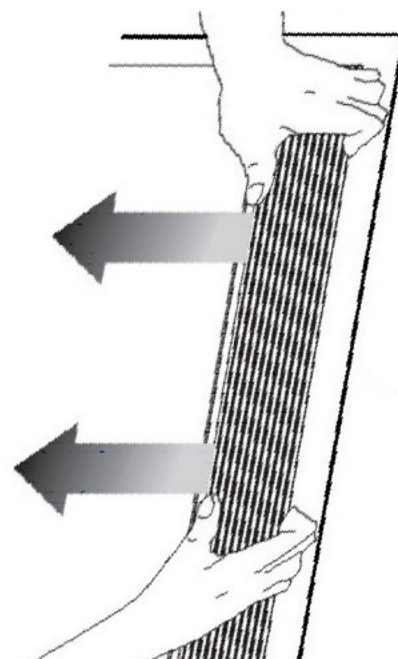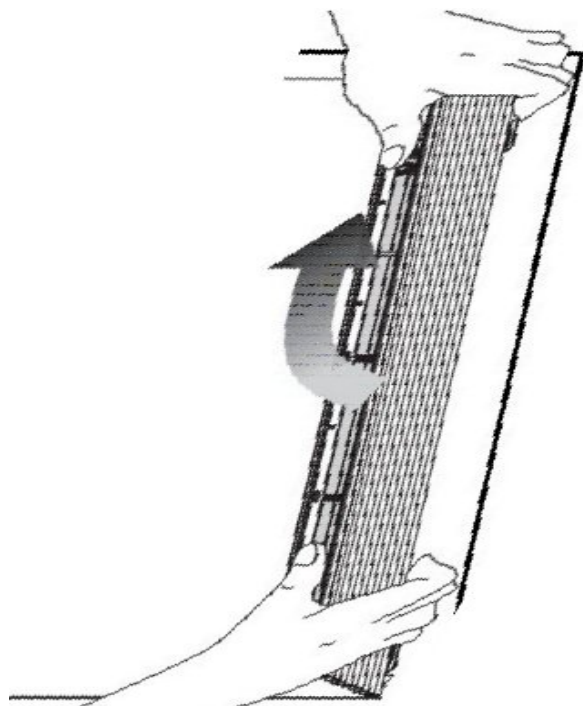

- Ruotarla fino alla completa uscita dalla sua sede ;

- Estrarre i filtri in senso verticale verso il basso e procedere alle operazioni di pulizia come riportato nelle istruzioni per la manutenzione messe a corredo dell'apparecchio ;

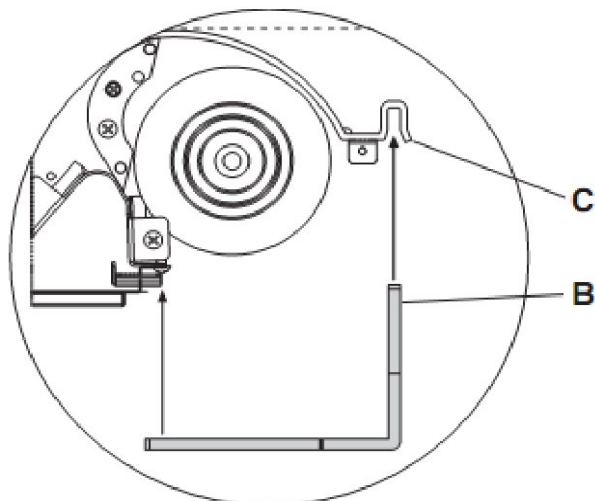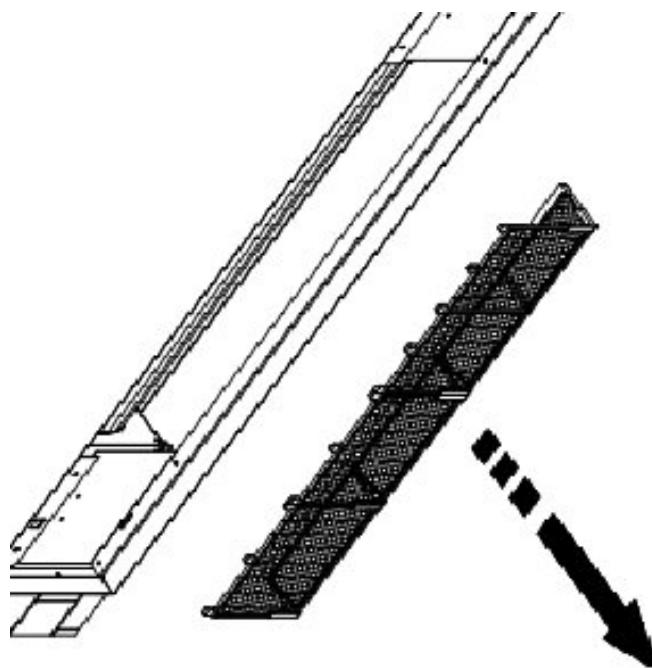

- Riposizionare i filtri prestando particolare attenzione ad infilare il lembo inferiore (B) nella sua sede (C) ;

- Richiudere la griglia facendola ruotare fino al bloccaggio dei dentini superiori.